

Gramofon magnetyczny
 Gramofon cewkowy

Wyciągnięty FM ARC 2
 AZ/AF

Mono Stereo

UK 2
 UK 1
 U
 KH
 K1
 S
 D







2SK 41E
 BC-108 BC-109
 BC-211 BC-107A BF-214, BF-215

SLP 20
 3 2 1

BD 137
 B C E

1 Napięcia pomiarowa woltmeterem o rozdzielczości wzmocnionej 20KΩ/V
 2 Napięcia na OS-3 UL1507/padałona dla pracy stereo

Schemat ideowy odbiornika radiowego ELIZABETH HI-FI

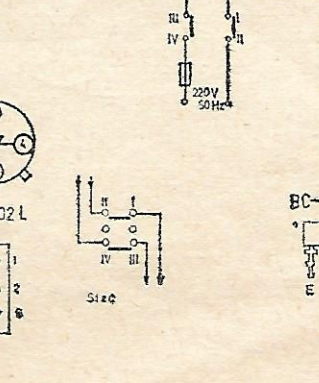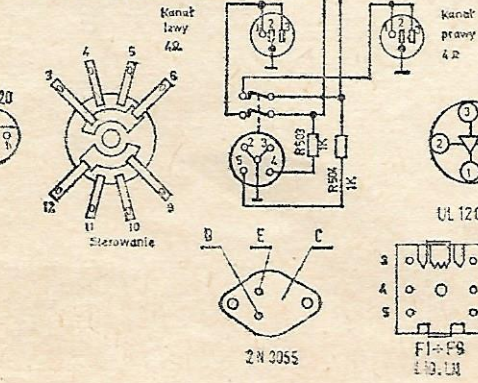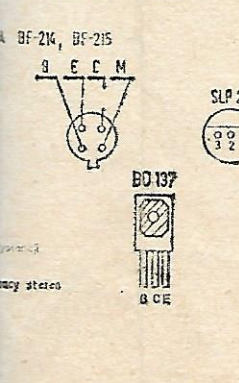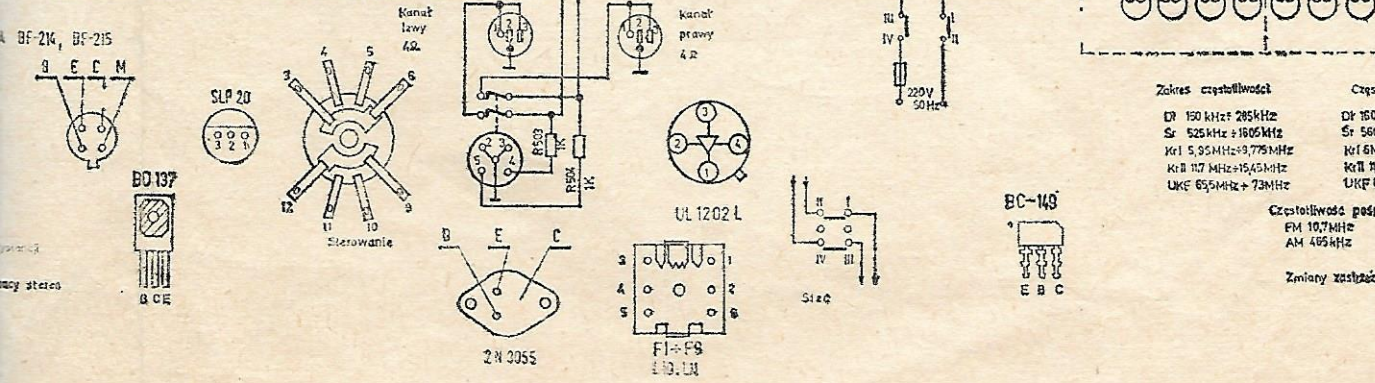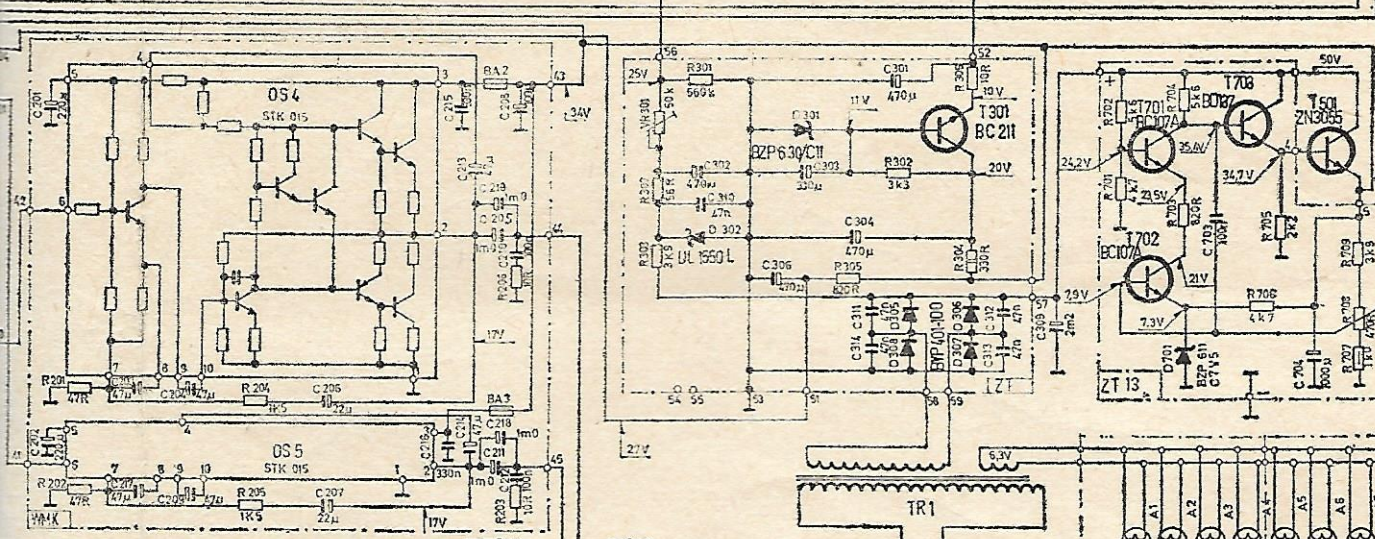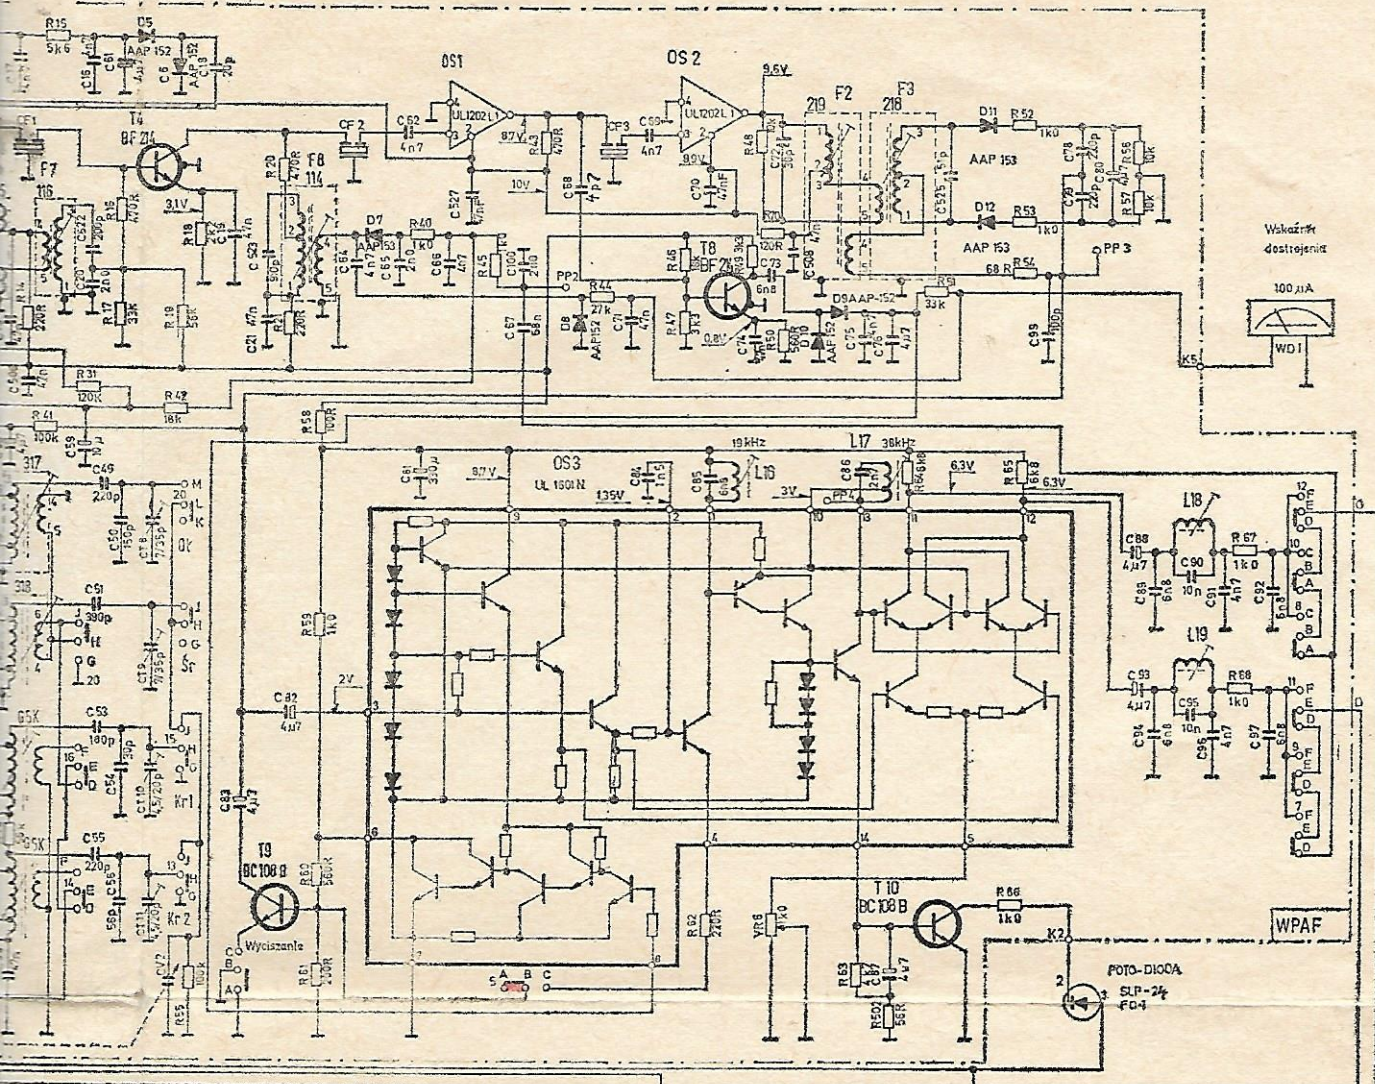

Zakres czystotliwosci	Czystotliwosci strojenia
Df 150 kHz \pm 285 kHz	Df 150 kHz; 280 kHz
Sr 525 kHz \pm 1805 kHz	Sr 560 kHz; 7500 kHz
Kr1 5,95 MHz \pm 9,775 MHz	Kr1 6 MHz; 9,5 MHz
Kr2 117 MHz \pm 15,45 MHz	Kr2 118 MHz; 15,2 MHz
UKF 65 MHz \pm 73 MHz	UKF 65 MHz; 73,5 MHz

Czystotliwosci podrezniaj
FM 107 MHz
AM 495 kHz

Zmiany zastawczono